


ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ БАМБУКОВЫХ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ

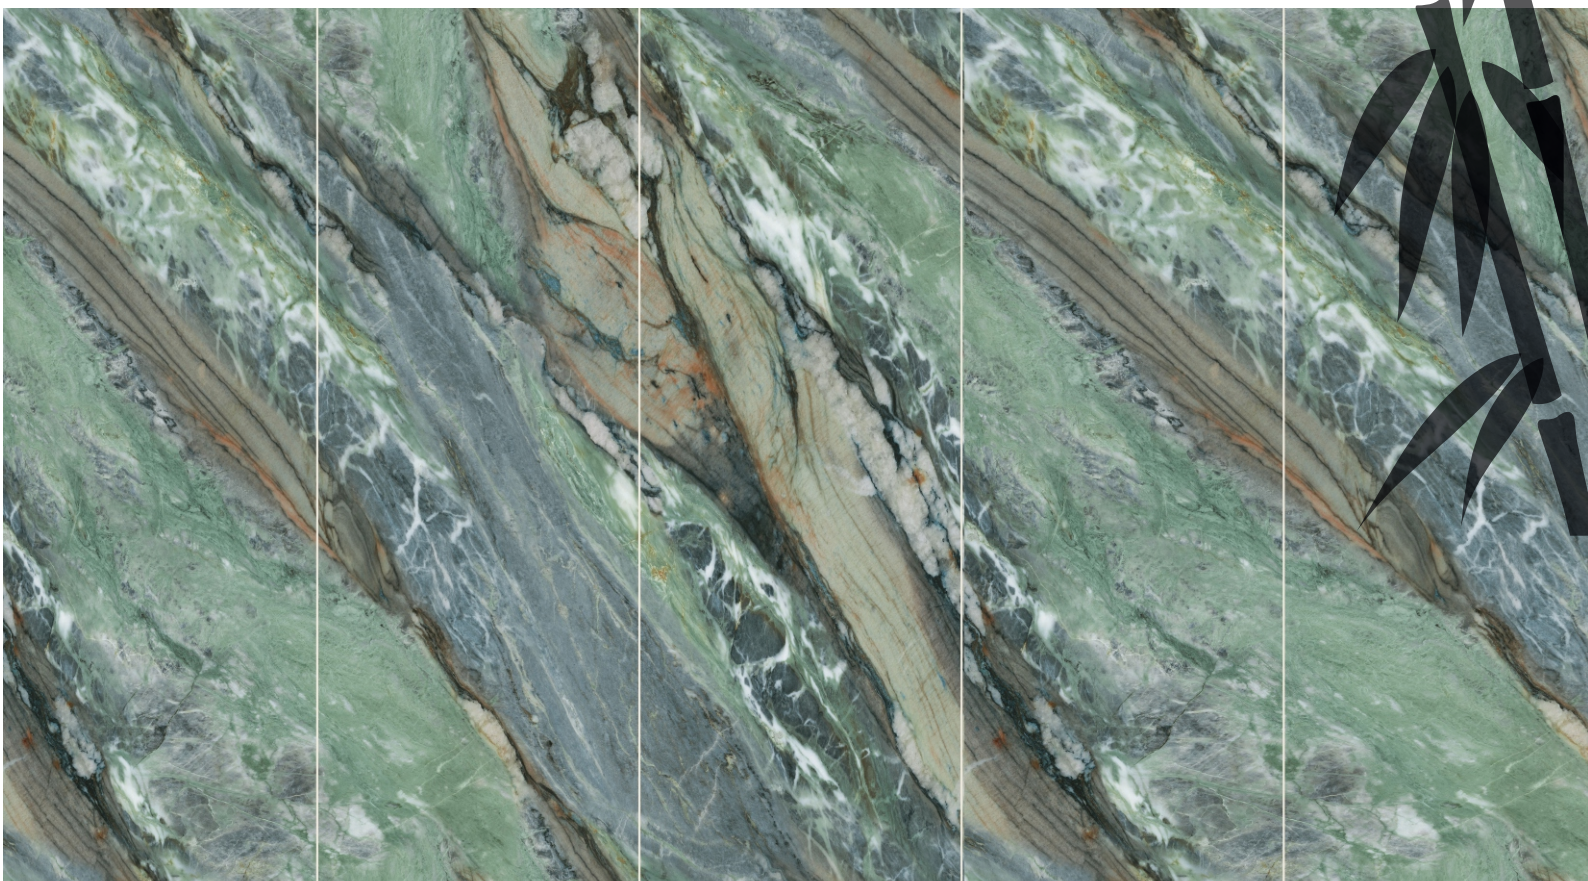

Весь ассортимент
представлен
на нашем сайте



Подписывайтесь
а наши соцсети
и вдохновляйтесь
идеями





ПОДГОТОВКА СТЕН

Проверить поверхность на ровность

Перед началом работы проверьте ровность стен и углов с помощью уровня;



Если поверхность стены не совсем ровная

Отшлифуйте её болгаркой с диском для камня или керамики;




Если стена не ровная или кирпичная кладка

Произведите деревянную или металлическую обрешетку из фанеры или OSB плиты, обработав грунтовкой;



НЕЛЬЗЯ КЛЕИТЬ ПАНЕЛИ

На извёстку, стены, обработанные масляной шпаклевкой или краской;

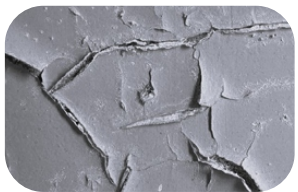

Если поверхность стены ровная, чистая, сухая

Нанесите грунтовку глубокого проникновения в 2 слоя, чтобы избежать осыпания цементной пыли;



грунтовку Кнауф-Тифенгрунд или Ceresit Ct17;



использовать бюджетные пропитки;



КЛЕЙ

Можно использовать структурный клей, силиконовый клей или жидкие гвозди;

Мы рекомендуем использовать **Tytan Gallop Fix, Момент монтаж**;

Силиконовый клей можно использовать, если стены идеально ровные!

Расход клея зависит от ровности стен и составляет примерно один баллон на 3 кв.м.





МОНТАЖ СТЕН

Разметка

на подготовленные стены необходимо нанести линии, которые в дальнейшем помогут правильно приклеить листы панелей;



Сухая раскладка

В связи с допустимой разницей высоты панелей (3-7 мм), перед выклейкой на стену рекомендуем провести «сухую» раскладку, что позволит идеально совместить рисунок панелей HD-print. После стыковки замка излишки по длине необходимо обрезать;



Для распила панелей

Используем болгарку с диском по керамограниту или металлу не более 1,2мм.

Для более точного реза можно использовать насадку с боковым упором;



Приклеивание панелей

Клей наносится клеевым пистолетом на обратную сторону зигзагами или пятачками, шаг примерно 10-15 см, толщина наносимого клея засисит от ровности поверхности.






МОНТАЖ СТЕН



Последовательность монтажа панелей без замка

Начинайте клеить первую панель с угла.
На вторую панель наносим клей и приклеиваем к первой, совмещая рисунок, если он есть.
При желании можно использовать соединительную планку и двусторонний скотч.

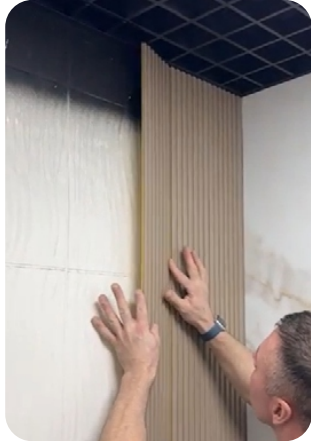

Последовательность монтажа панелей с замком

1. Проверьте замок на отсутствие строительного мусора, приклейте первую панель с угла стены;
2. Нанесите клей на вторую панель;
3. Аккуратно и плотно вставляйте вторую панель, держа её примерно под углом 45 градусов;
4. Соедините замки по всей длине, убедившись в отсутствии зазоров;
5. Приклеиваем таким же способом остальные панели.



ВЛАЖНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ

Бамбуковые панели можно использовать во влажных зонах, но не в мокрых зонах, таких, как душевые, где есть прямое попадание воды!

1. Грунтовка поверхностей




Грунтуем стены и пол, даём высохнуть согласно инструкции производителя;

3. Внутренние углы



Обезжирить и нанести силиконовый санитарный герметик для защиты от влаги и грибка;

2. Оклейка и стыковка

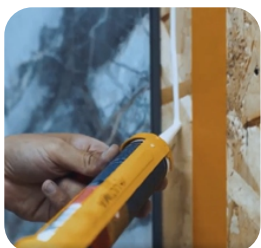

Первую панель клеим от угла. Перед стыковкой панелей в замок наносится силиконовый санитарный прозрачный герметик. Излишки убираем при помощи резинового шпателя

4. Излишки смесей



Наносим на угол мыльный раствор;



Резиновым шпателем убираем излишки, выравнивая угол.



ИЗГИБЫ

Способ №1

только для светлых матовых оттенков



Чтобы сделать внутренний или наружный угол, с обратной стороны панели делаем продольный пропил с помощью фрезы по дереву или гипсокартону. Чтобы избежать ошибки, рекомендуем определить глубину пропила на обрезке панели;

Для формирования угла 90



Пропилить панель фрезером со специальной насадкой, оставляя 1-2мм до лицевой планки



Снять защитную плёнку с панели. Прогреть плавными движениями строительным феном, не задерживаясь на одном месте;



Очистить от опилок, обработать место пропила универсальным обезжиривателем;



Внутреннюю часть загиба проклеиваем герметиком **Tytan Gallop Fix** или жидкими гвоздями;

Способ №2

для всех видов панелей


1. Выбор фрезы



Используйте рекомендованную фрезу - именно эту модель мы советуем применять для глянцевых и тёмных бамбуковых панелей.

Преимущество: при загибе под 90 градусов создаётся меньшее натяжение материала, что снижает риск повреждений.


Перед нагреванием снять защитную плёнку с панели. Чтобы сделать плавный изгиб, можно нагреть место изгиба до 60 градусов и аккуратно произвести нужное сгибание.

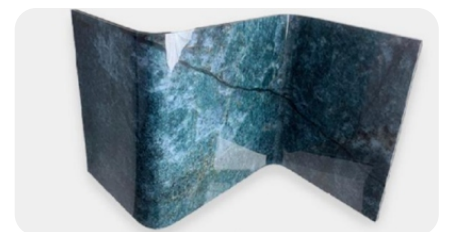



ИЗГИБЫ

2. Фрезеровка наружного угла

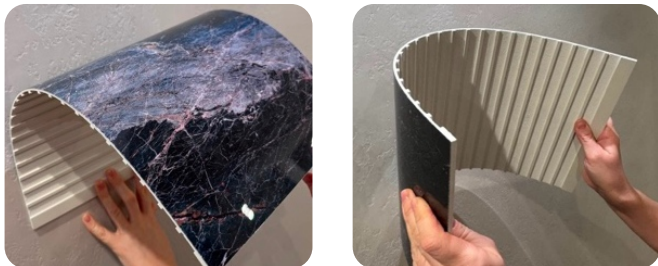

Обрабатывайте панель выбранной фрезой по линии сгиба.
Благодаря правильному инструменту:

- уменьшается время, необходимое для прогрева угла;
- загибать панель становится значительно легче и быстрее.

Для отделки, например, колонны, с обратной стороны панели делаем продольные пропилы с помощью фрезы по дереву или гипсокартону.

Пропил делать в половину толщины материала.

При толщине панели 5 мм, глубина пропила = 2,5 мм;

При толщине панели 8 мм, глубина пропила = 4 мм;

Расстояние между сторонами пропила около 5-7 мм.



3. Подготовка полости

После фрезеровки внутри образуется небольшая полость.

Её необходимо:

- тщательно обезжирить;
- заполнить клеевым составом Tytan Gallop Fix;


4. Нанесение клея

Наносите клей так, чтобы он немного выступал наружу из полости.

Важно: излишки клея обязательно удалите.

5. Монтаж


После завершения всех подготовительных этапов, удалите транспортировочную плёнку и приклейте готовое изделие на стену.

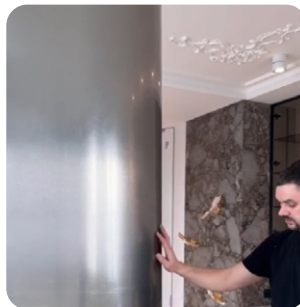




ОФОРМЛЕНИЕ КРАЯ


Края и углы панелей можно оформить алюминиевыми профилями разного вида. Ими можно красиво отделать панели разного вида, например: панели HD-print и рифлёные панели

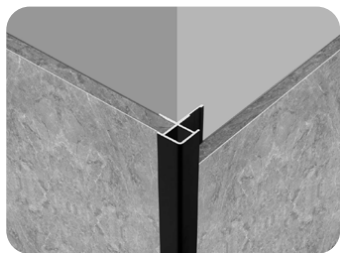

Угловой наружный

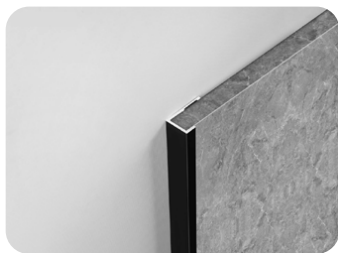














Торцевой

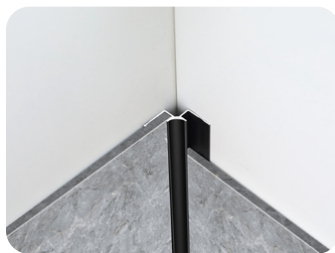

Угловой внутренний





Соединяющий

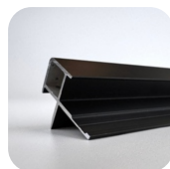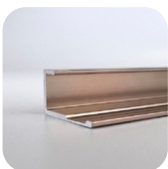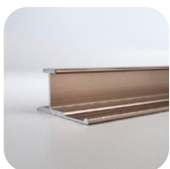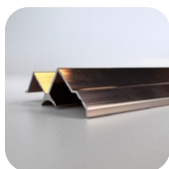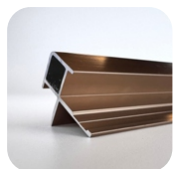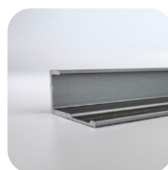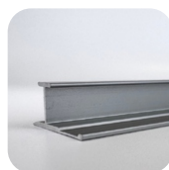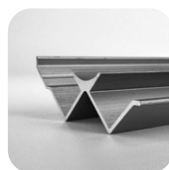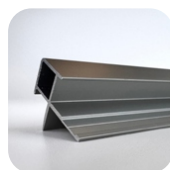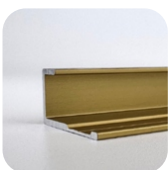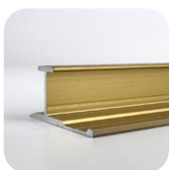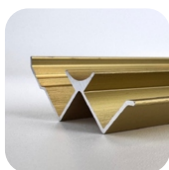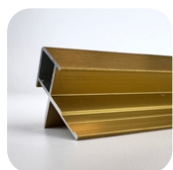

В компании представлены базовые цвета профилей: золотой, бронзовый, серебряный, чёрный.

Профили позволяют красиво встроить в интерьер подсветку при помощи светодиодных лент. Такие профили разного вида можно приобрести в строительных гипермаркетах и на маркетплейсах в разном цветовом диапазоне.

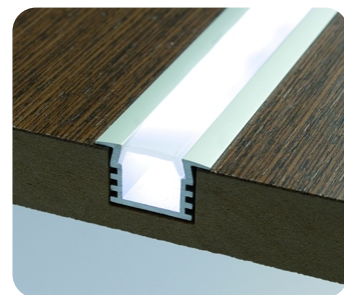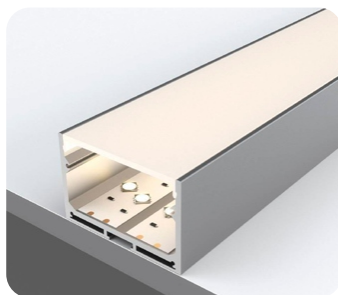

ОТВЕРСТИЯ

Отверстия под светильники, выключатели, розетки делаем инструментами, которые используются для работ по гипсокартону.





МОНТАЖ STICK

Монтаж на бамбуковую панель

1. Обезжириваем

Используем обезжириватель универсальный



2. Наносим клей

Tytan Gallop Fix



3. Фиксируем

Чтобы стик не сдвинулся при склеивании можно использовать двусторонний скотч или двухкомпонентный клей Akfix



Монтаж на бетонную поверхность


1. Чистая поверхность

Стены подготавливаем, согласно инструкции. Делаем разметку.




2. Приклеиваем

Tytan Gallop Fix

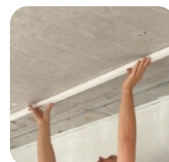


3. Фиксируем

Можно использовать специальные упоры или бруски. Оставить на сутки для лучшего склеивания.

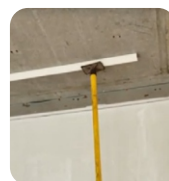

МОНТАЖ СВЕТИЛЬНИКА В STICK

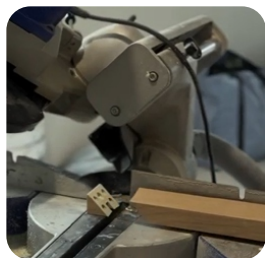

1 шаг

Запиливаем стик под углом 45 градусов;




2 шаг

Длинную часть стика отпиливаем по прямой на толщину стика;




3 шаг

Склеиваем стик двухкомпонентным клеем Akfix;

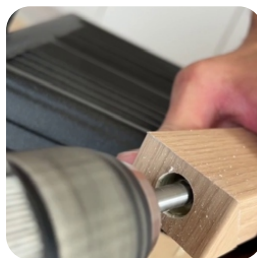

4 шаг

После склейки сверлим отверстие под светильник;

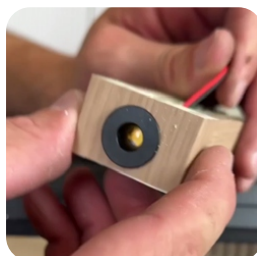

5 шаг

Проводим провода по стику;




6 шаг

Приклеиваем готовый стик к поверхности;



МОНТАЖ РИФЛЁНЫХ ПАНЕЛЕЙ

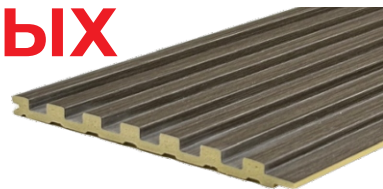

- Электростусло для распила;
- Рулетка, линейка, уровень;
- Грунтовка Кнауф или Ceresit;

- Обезжириватель;
- Герметик Tytan Gallop Fix и пистолет
- Двусторонний скотч;



1 шаг

Тщательно грунтуем стены и ждём полного высыхания грунтовки;



2 шаг

Для распила панелей используем электростусло;



3 шаг

Поверхность панели перед монтажом обезжириваем;



4 шаг

Выставляем уровень и делаем разметку для первой панели;




5 шаг

На обратную сторону панели наносим герметик Tytan Gallop Fix;



6 шаг

Для дополнительной фиксации используем двусторонний скотч;

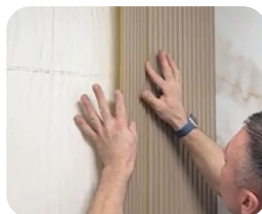

7 шаг

Следующие панели соединяем по системе Шип-Паз;;



8 шаг

В процессе монтажа периодически проверяем уровень



Бонапарт

компания Бонапарт - ваш надёжный партнёр
в мире мозаики, бамбуковых панелей
и керамогранита

Смотрите полную видеоинструкцию монтажа панелей
на нашем сайте по ссылке на QR-коде

